
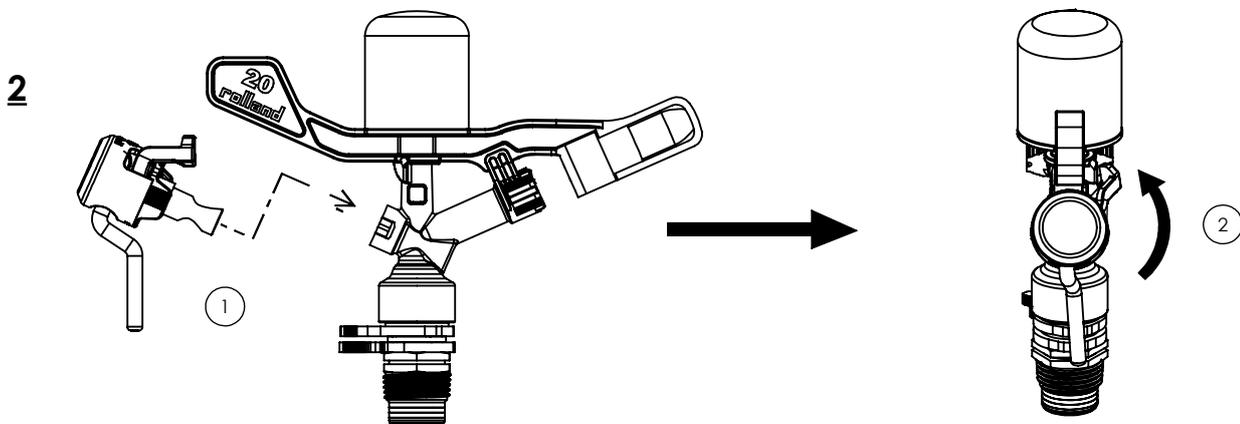


MONTAGE DU KIT SECTEUR - ARROSEUR 12 ET ARROSEUR 20 ROLLAND

SECTOR KIT ASSEMBLY - ROLLAND 12 AND 20 SPRINKLERS

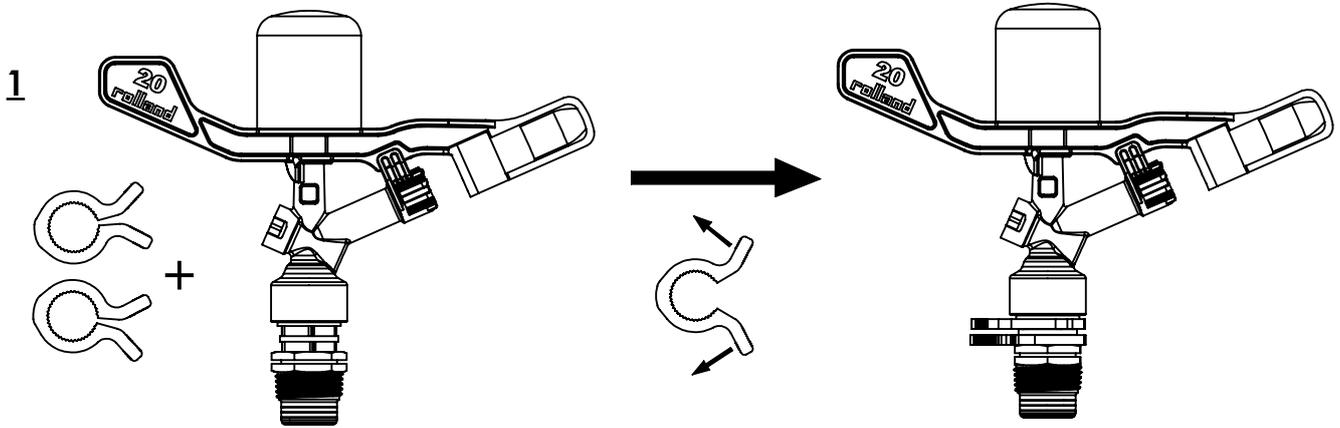

Pour monter le Kit :
Pousser ①, puis tourner ② fort dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre

*To assemble sector kit :
Push first ①, then, rotate ② firmly
anticlockwise*